

COLOCACION DE UN PORTALAMPARAS

DESMONTAJE DEL PORTALAMPARAS

- Desatornillamos la base del portalámparas girando el resto en el sentido inverso a las agujas del reloj.



COLOCACION DEL TORNILLO HUECO EN EL PORTALAMPARAS

- Atornillamos el racor en el portalampara de manera que quede bien sujeto y apretamos su contratuerca para evitar que se afloje al quitar las bombillas.




INTRUDUCCION DEL CABLE

- Pasamos el extremo del cable eléctrico por el hueco del tornillo hasta que asome por el otro lado del portalámparas.
- Separamos aproximadamente 2 cm. del extremo del cable y con el pelacable retiramos $\frac{1}{2}$ cm. de la cubierta plástica en cada nuevo extremo, sin cortar las hebras de cobre.
- Con los dedos, enrolle los filamentos como si fuera una cuerda.



AFLOJAR LOS TORNILLOS DE LOS BORNES

- En la parte superior del portalámparas, desatornillamos los dos tornillos de los conectores interiores cada una con un tornillo sin sacar totalmente.

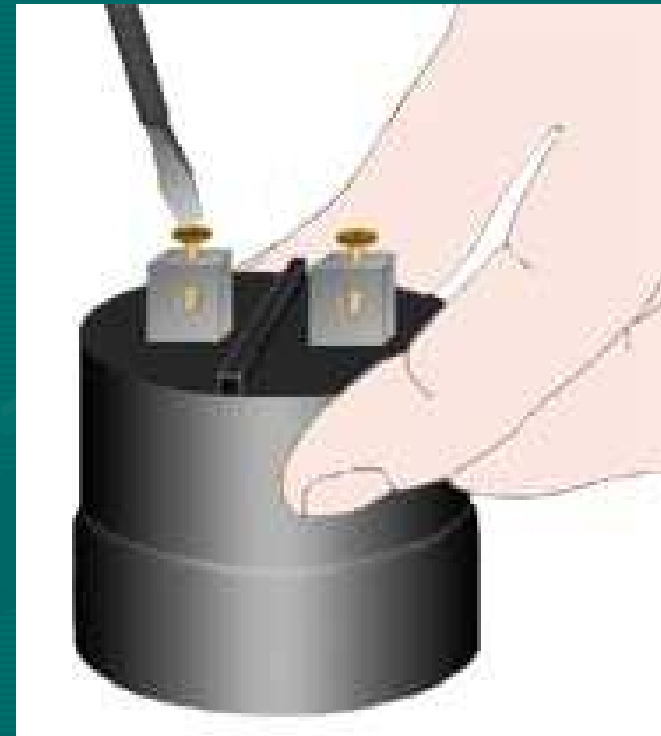

CONEXIÓN DE LOS CABLES

- Pasamos por los orificios los hilos de cobre del cable y volvemos a atornillar los tornillos de los bornes, de modo que el cobre quede sujeto contra la placa.

IMPORTANTE: cuidamos que ambos cables no se toquen, ya que al enchufar se produciría un cortocircuito



ARMADO DEL PORTALAMPARAS

- Volvemos a atornillar ambas partes del portalámparas pasando primero el otro extremo del cable a través de la base del portalamaparas hasta que salga por el orificio del racor.



DESMONTAJE DEL PORTALAMPARAS

- Atornillamos de nuevo la base del portalámparas girando el resto en el sentido de las agujas del reloj.

