


INSTALACION DE UN INTERRUPTOR DE PASO (2)

1º Aflojamos los tornillos de la tapa del interruptor de paso




2º Retiramos la tapa y observamos detenidamente el interior del interruptor de paso

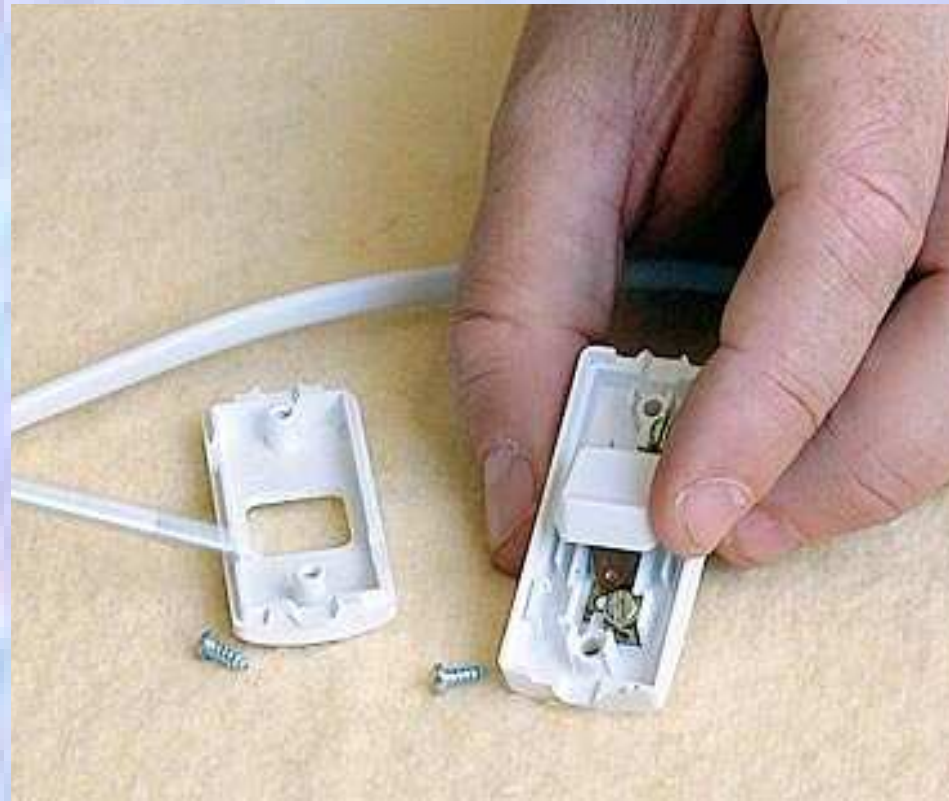


3º Hacemos un corte mediante un cutter longitudinalmente de una longitud menor que lo largo del interruptor de paso y con mucho cuidado para no dañar el aislante interior de los cables




4º Separamos la funda exterior dejando al descubierto el aislante que protege los conductores eléctricos y la cortamos

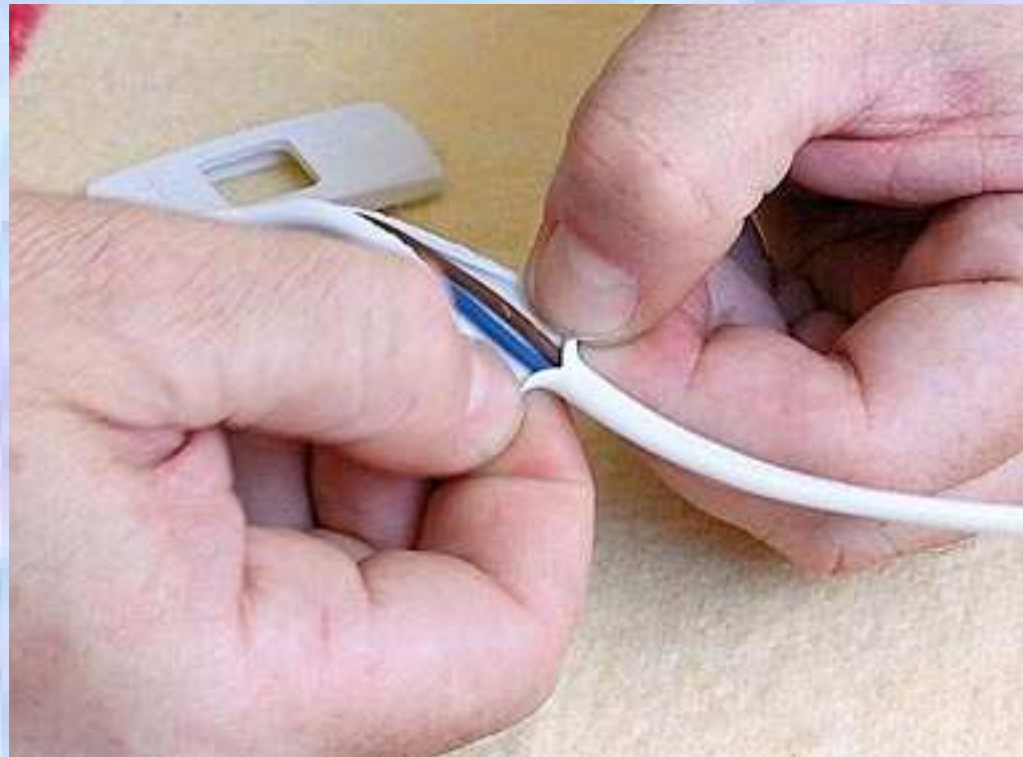


5º Cortamos por la mitad el cable marrón o negro y pelamos las puntas un centímetro aproximadamente

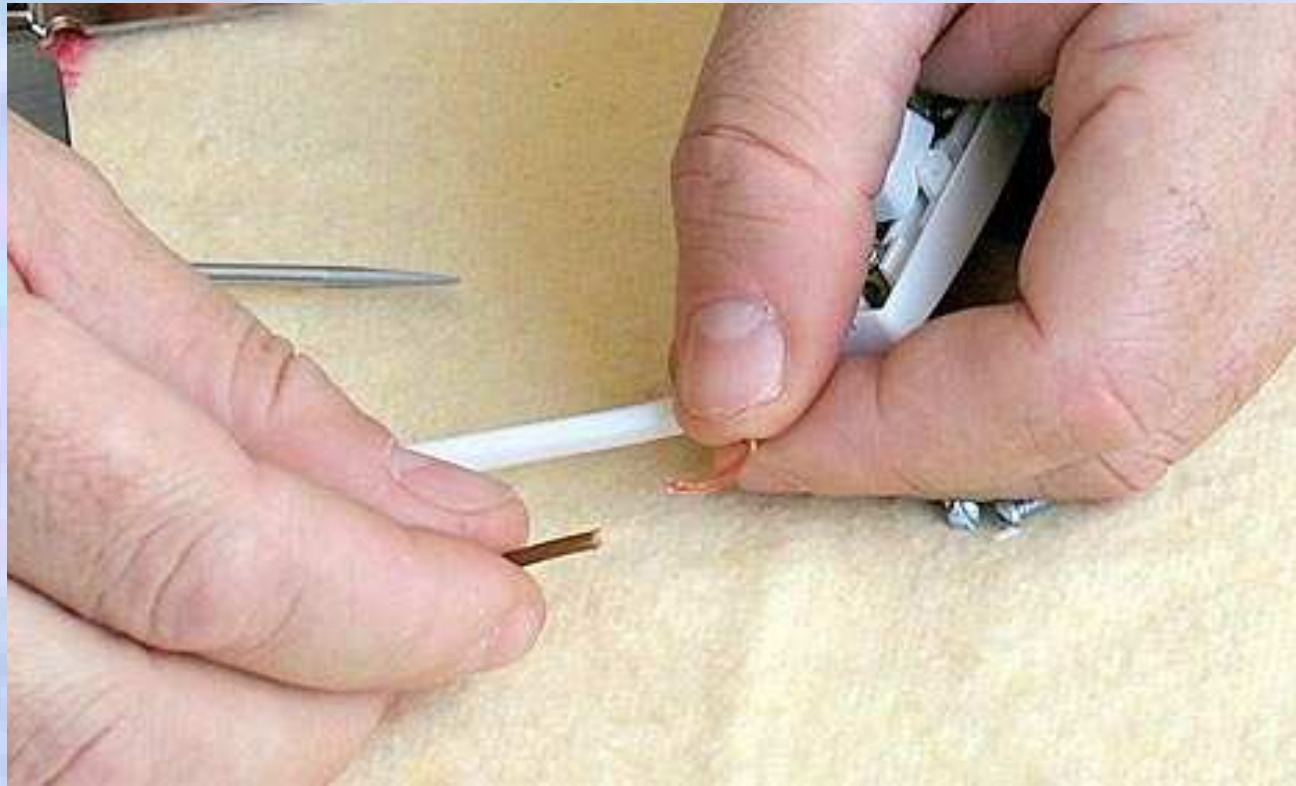


6º Aflojamos los dos tornillos que aparecen en el interior del interruptor de paso, que serán donde se conexionan los extremos de cable marrón que hemos cortado y pelado

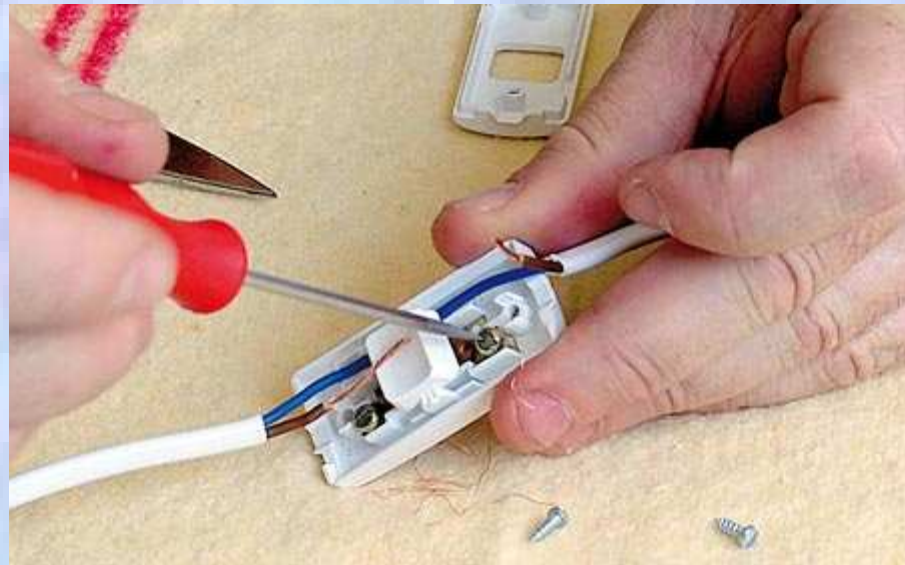

7º Colocamos en el borne del tornillo que hemos aflojado la punta del cable marrón que hemos pelado y apretamos el tornillo

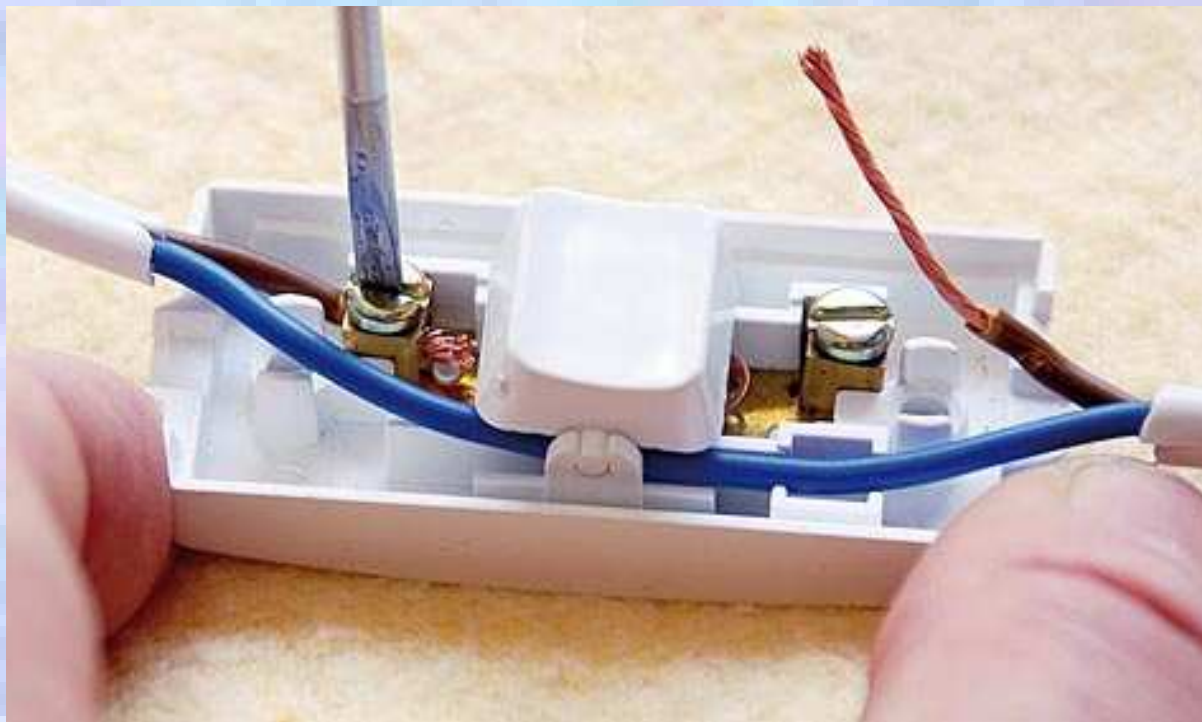


8º Colocaremos la otra punta del cable marrón, quedando los dos cables conectados.

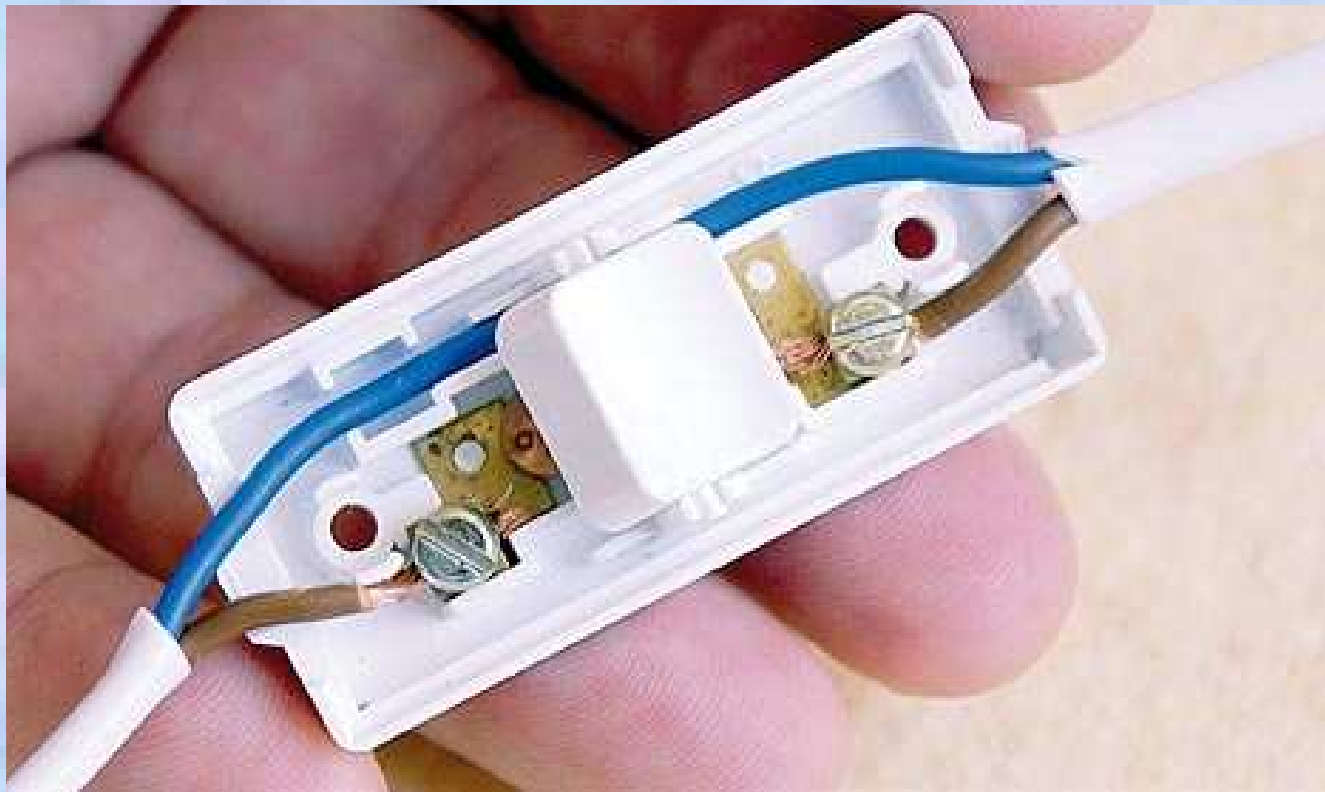

9º Colocamos la tapa de interruptor



10º Finalmente apretamos los tornillos que sujetan la tapa y tendremos colocado el interruptor de paso.

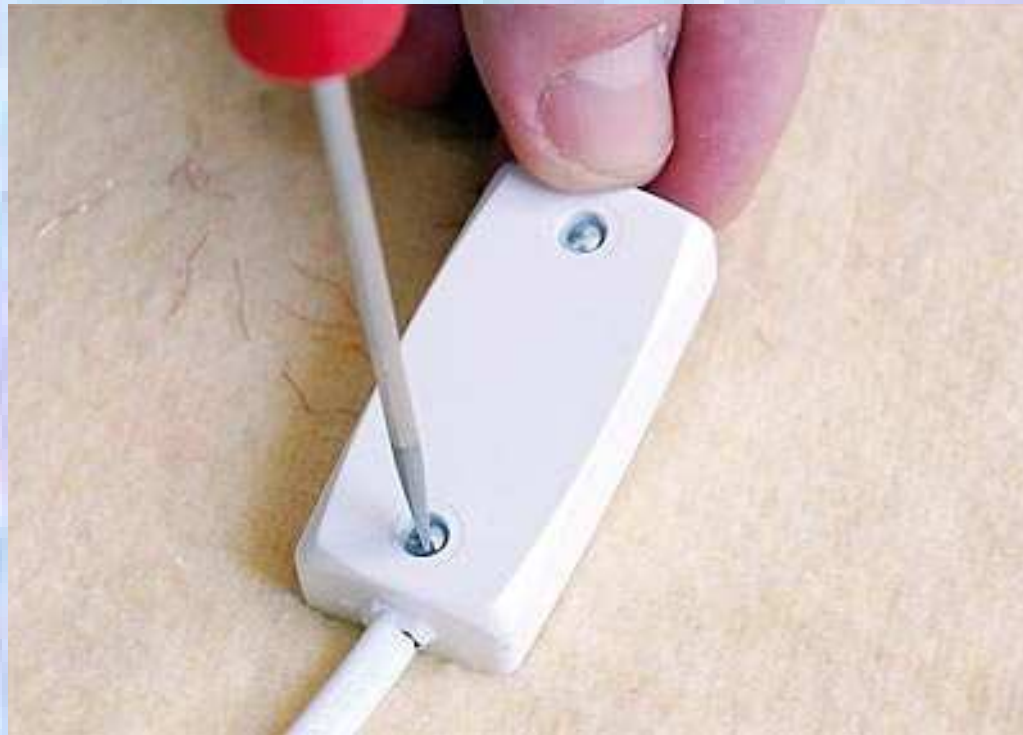

Comentarios:

www.suministroscomizana.com

Imágenes:

www.bricolajeyhogar.com

www.facilísimo.com